安装使用说明书

淋浴柱
品号：A5B5450C0N

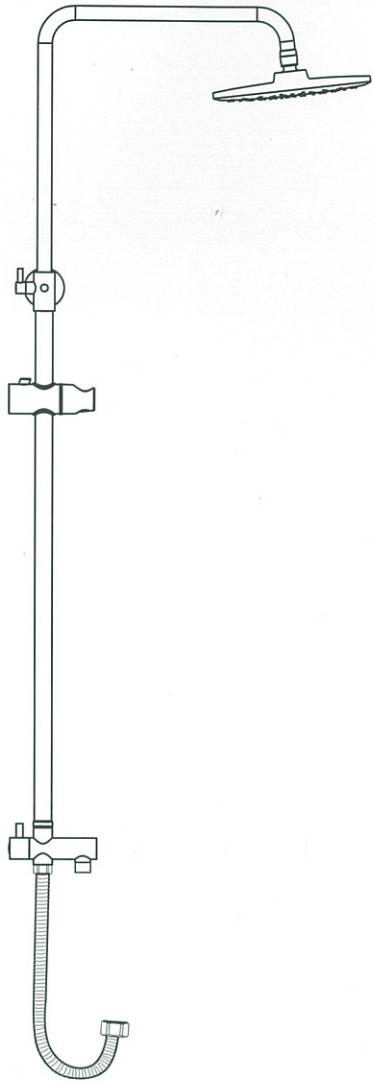

警告：安装使用前，务必仔细阅读本安装使用说明书的全部内容！

感谢您选择本公司高品质淋浴器。
打开产品包装后，首先请您按下表及下图仔细清点配件，
如有短缺，请立即与当地经销商或本公司联系。
主体组外形因不同型号而不同，下图仅供参考。

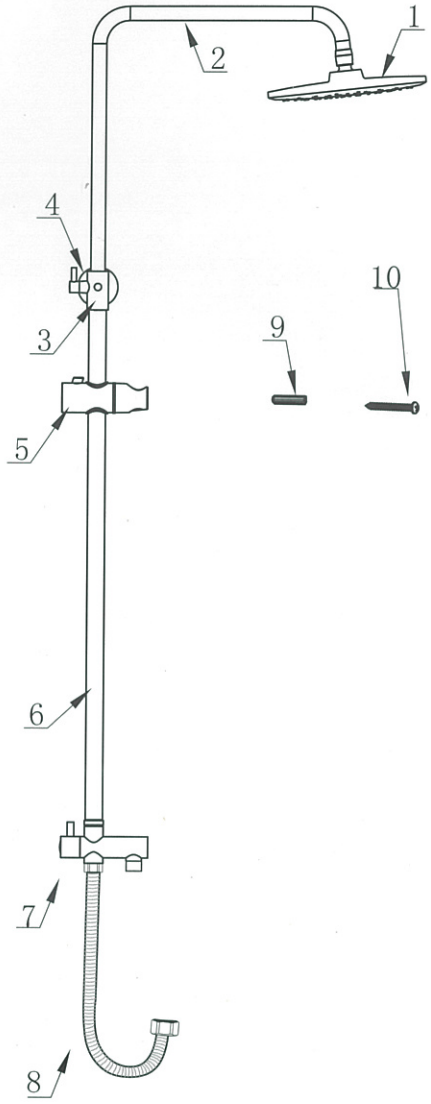

序号	配件名称	数量
1	圆形花洒头	1
2	横式管	1
3	连接座	1
4	固定座	1
5	滑套	1
6	直管	1
7	分水器	1
8	双扣软管	1
9	膨胀销	1
10	自攻螺钉	1

安装应备工具：
活动扳手、内六角扳手、十字螺丝刀、冲击钻、锤子、防护镜。
安装注意事项：
1. 本产品已经出厂检测及调试，请勿自行拆卸。
2. 本产品的工作压力：0.5kgf/cm²--6.0kgf/cm²，推荐工作压力2.0kgf/cm²-5.0kgf/cm²。
3. 当您在钻孔和安装时请注意安全。

警告：在墙上钻任何孔时，请确保在您准备钻孔的地方没有隐藏的管道和电缆！

申明：本公司保留更改产品结构不另行通知的权力。

1

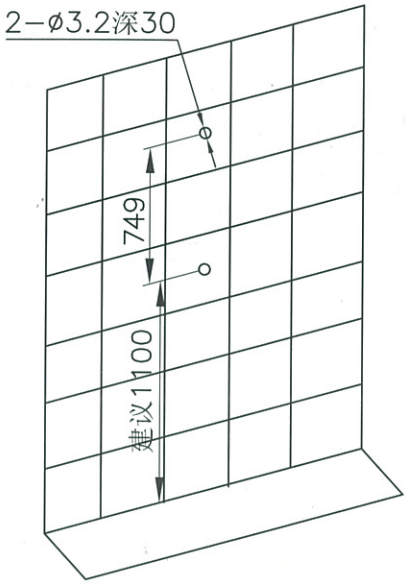

钻固定座安装孔：
1. 依参考图示，在墙上划线。
2. 用钻头在墙上钻2个直径3.2mm的固定座安装孔，孔深30mm。

2

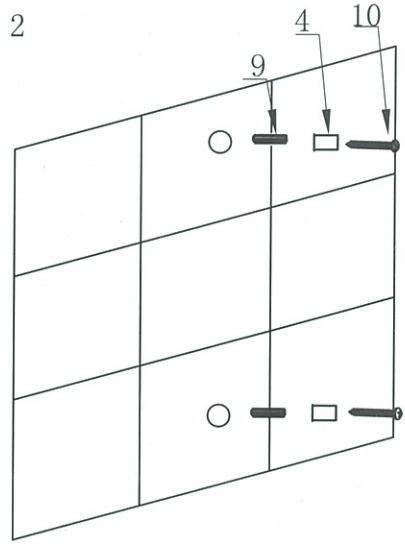

安装固定座：
1. 在固定座安装孔内分别打入膨胀销（9），然后用自攻螺钉（10）将固定座(4)定位在墙上。
2. 调试上、下固定座位置，使其相距749mm，竖直对齐，并锁紧自攻螺钉（10），将固定座紧固在墙上。

3

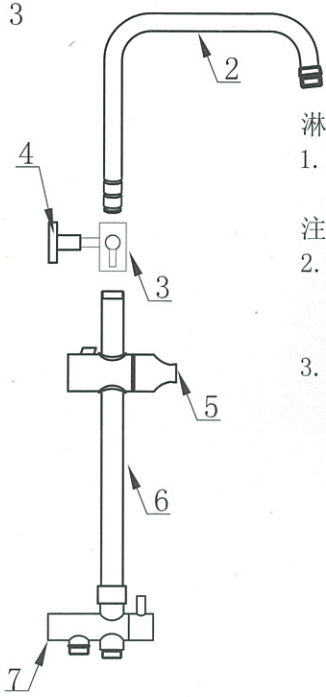

淋浴管的安装：

1. 取上横式管（2），依左图所示摆正好横式管与固定座（4）的位置，将横式管套入固定座。

注意：固定座有紧定螺钉的一端需朝下。

2. 取直管（6），将直管的有内螺纹的一端朝上套固定座（4）与横式管（2）相连接，拧紧，确保不渗漏。
3. 用十字螺丝刀将固定座（4）内的十字盘头机牙螺丝拧紧，使横式管（2）、直管（6）与固定座（4）无相对转动。

4

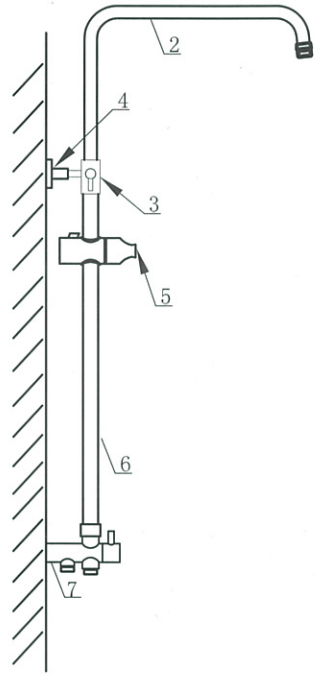

安装淋浴器：

1. 拿起组装好的管组件，将连接座（3）和分水器（7）分别对准并套入已装好的固定座（4）上。
2. 用内六角扳手一次拧紧墙座和切换阀底部的紧定螺钉，确认安装稳定。

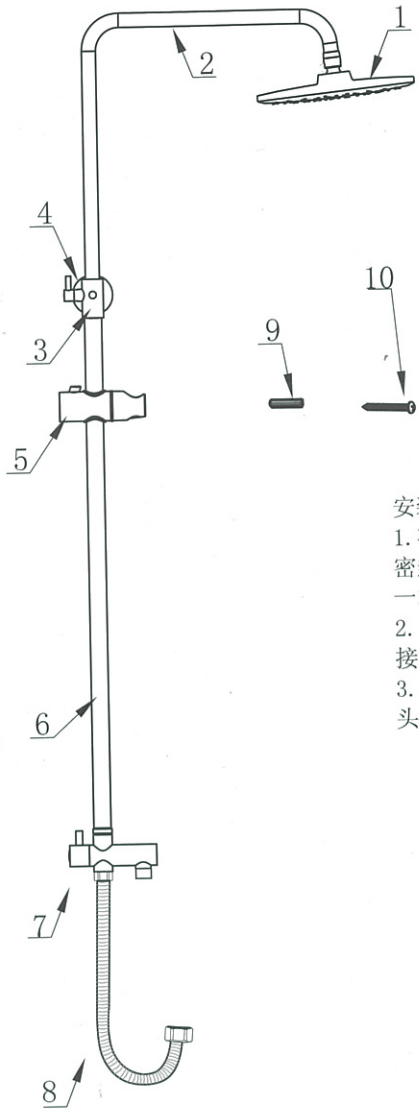

安装花洒和软管：

1. 在花洒软管两端的六角螺母内分别放入密封的垫圈，将软管一端接分水器（7）一端接花洒。
2. 龙头主体装上预先的冷、热水管，一头接冷水管，一头接热水管。
3. 双扣软管（8）一头连接分水器（7）一头连接龙头。

安装后请检查各连接处是否连接紧密、整体安装是否牢固。确定各部良好后，可放水试用，检查连接处是否漏水。

使用方法：

1.分水器（7）的使用方法

1.1 切换阀控制手握花洒与圆形花洒头（1）之间的出水切换。

1.2 转动切换阀把手至水平方向时，手握花洒出水。

1.3 转动切换阀把手至竖直方向时，头部花洒出水。

1.4 转动切换阀把手介于1.2和1.3之间位置时，手握花洒和头部花洒混合出水。

警告：

当您使用本产品时，请先开启冷水然后再开启热水，以免烫伤！

清洁护理：

1. 为保持淋浴器洁净，请定期清洁。
2. 先用清水或温和的液体清洁剂清洗，然后用清水冲洗，再用软绵布抹干。
3. 切勿使用任何具有酸性和研磨作用的清洁剂。

产品保证：

尊敬的用户，请在安装及使用前仔细阅读本《说明书》，并按要求正确安装及使用。

本公司对因制造所引起的产品质量问题提供5年质量保证。

在此保证期内，有任何质量问题请联系当地经销商，或拨打客户服务热线：400-151-2288。