COBA

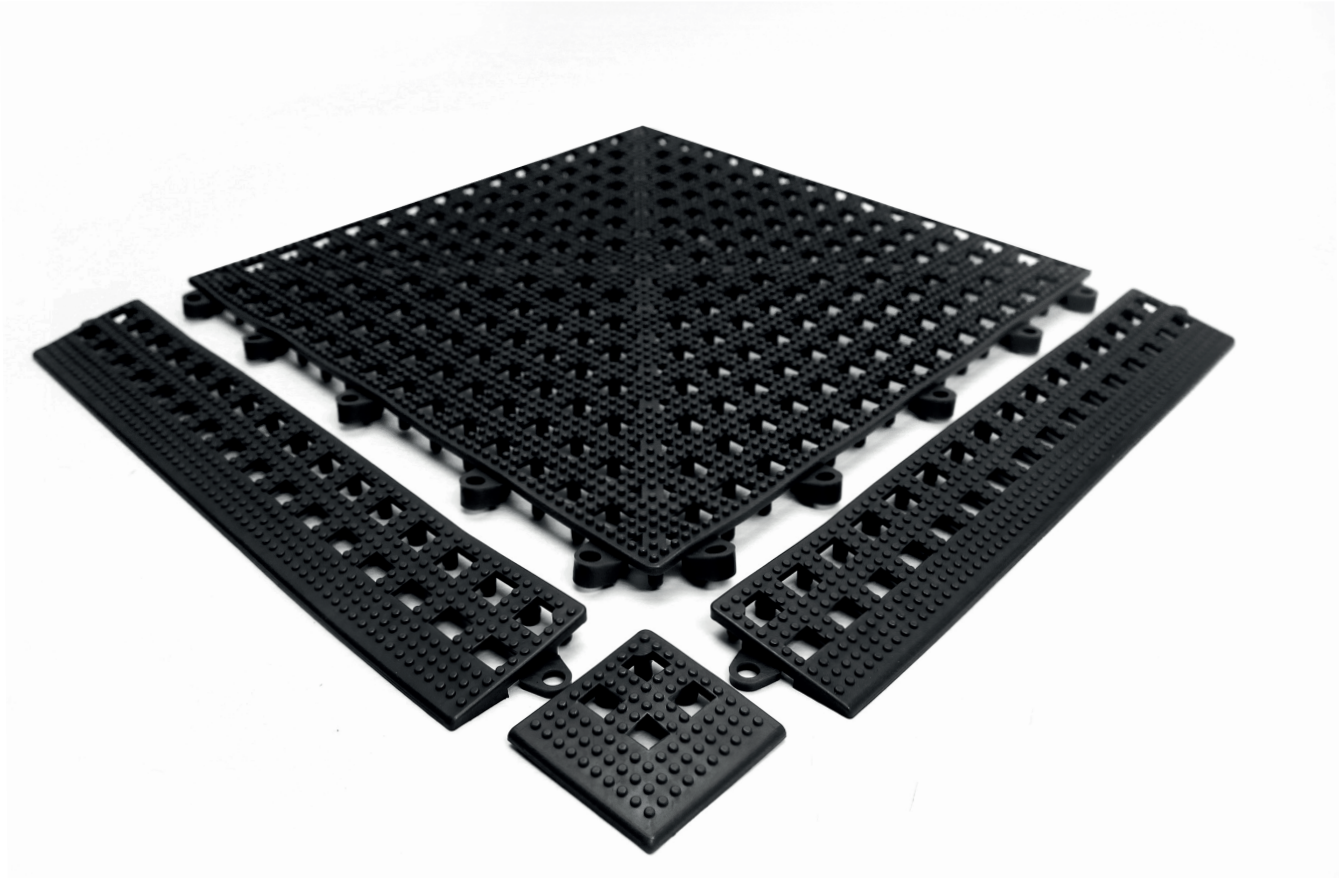

Guide de pose

Flexi-Deck

Outils et matériel

- Maillet en caoutchouc
- Couteau de sécurité à lame rétractable
- Crayon à papier
- Mètre ruban
- Réglet

Matériaux

- Dalles Flexi-Deck
- Bords femelles Flexi-Deck
- Bords mâles Flexi-Deck
- Bords d'angle Flexi-Deck

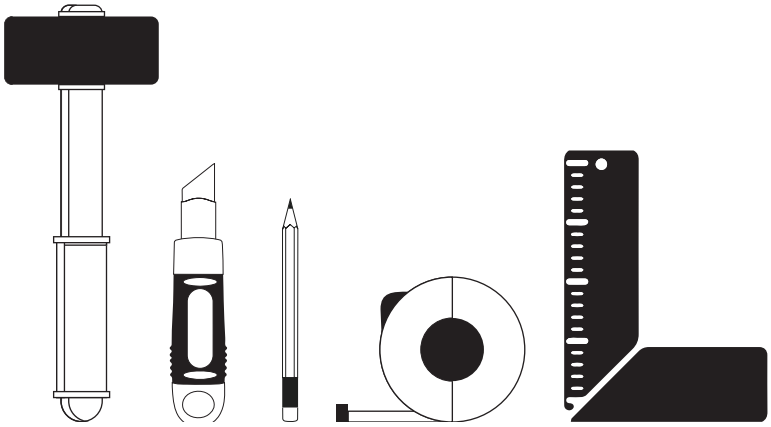

Dalle Flexi-Deck

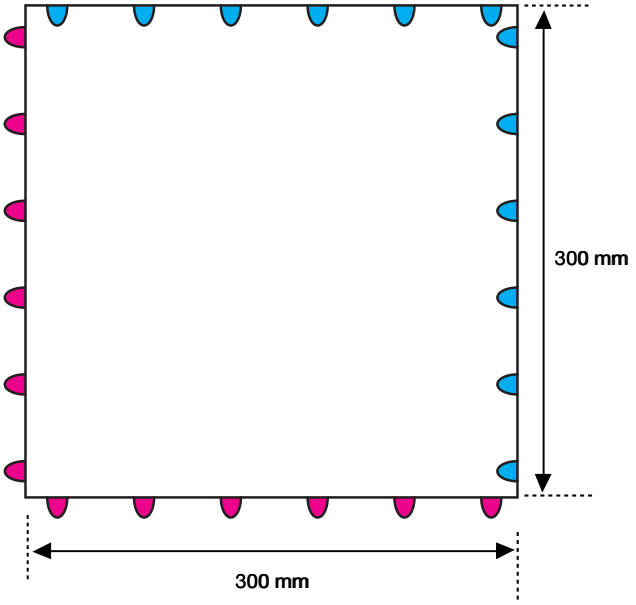

Bord femelle

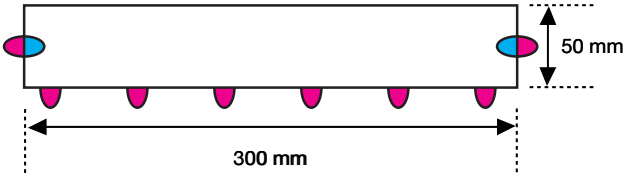

Bord mâle



Angle

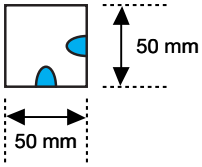

Préparation

Pour un résultat optimal, nous vous conseillons d'installer les dalles **Flexi-Deck** sur un sol propre et plan. Pour obtenir un revêtement de sol modulable aux finitions nettes et durables dans la zone choisie, suivez simplement ces quelques étapes simples :

Nettoyage

Balayez le sol pour vous assurer que la surface est propre et exempte de poussière et de saleté.

Température

Nous vous conseillons de poser les dalles Flexi-Deck dans des zones ayant une température ambiante comprise entre 16 °C et 24 °C **(avant la pose, laissez les dalles s'adapter à la température ambiante pendant 24 à 48 heures minimum)**.

Contrôle de la surface

Nous vous conseillons d'utiliser un mortier de ragréage autonivelant sur les zones où la surface du sous-plancher est irrégulière. Sinon, les dalles de sol risquent de se « déboîter » au niveau des raccords (plus le sous-plancher est lisse et régulier, plus vos dalles de sol Flexi-Deck seront planes et résistantes).

Exemples de configuration

1

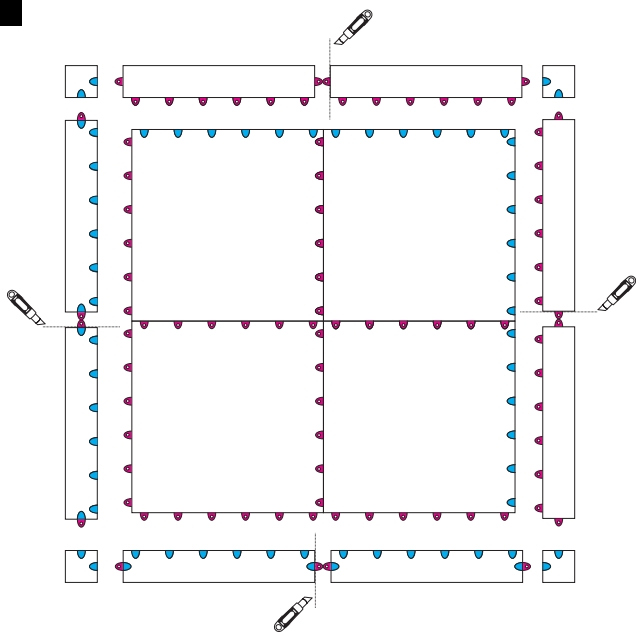

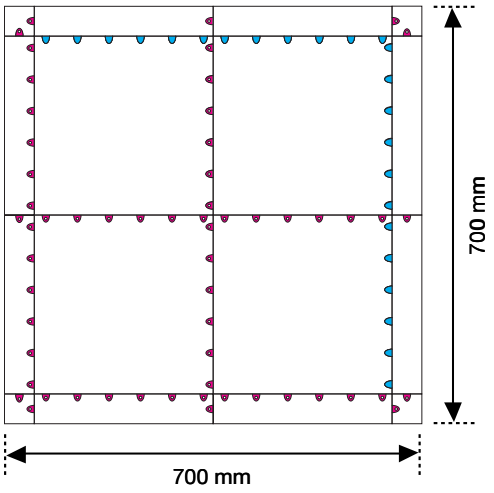

Exemple 1

4 x dalles Flexi-Deck
4 x bords femelles (2 x coupes)
4 x bords mâles (2 x coupes)
4 x bords d'angle

2

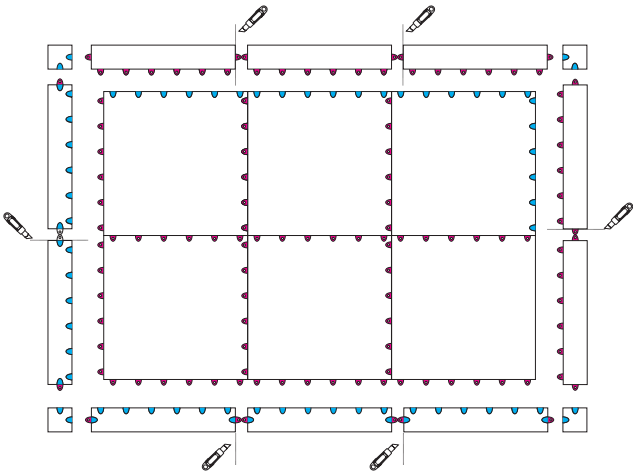

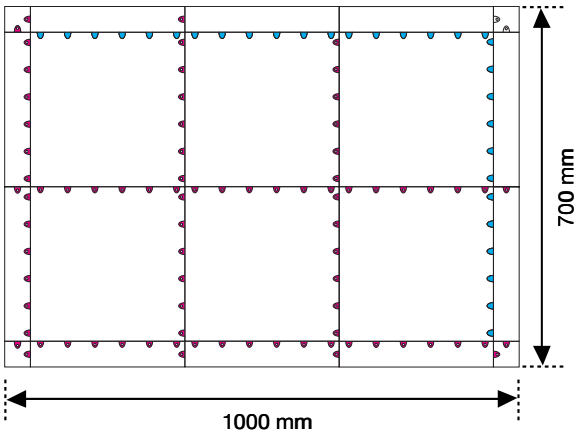

Exemple 2

6 x dalles Flexi-Deck
5 x bords femelles (3 x coupes)
5 x bords mâles (3 x coupes)
4 x bords d'angle