Linee guida per l’installazione di
Fatigue-Step® Solid ESD

Linee guida per l'installazione di **Fatigue-Step® Solid ESD**

Strumenti e Materiali

Strumenti
Mazzuola antirimbalzo
Gesso
Tagliere
Metro a nastro
Taglierino di sicurezza

Materiali
Piastrelle Fatigue-Step® Solid ESD
Bordo femmina Fatigue-Step® Solid
Bordo maschio Fatigue-Step® Solid

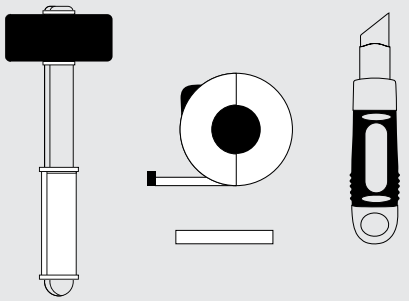

Piastrella Fatigue-Step® Solid ESD
Ogni piastrella può essere tagliata lungo le linee divisorie (300 mm) ed essere collegata a un'altra piastrella o a un bordo.

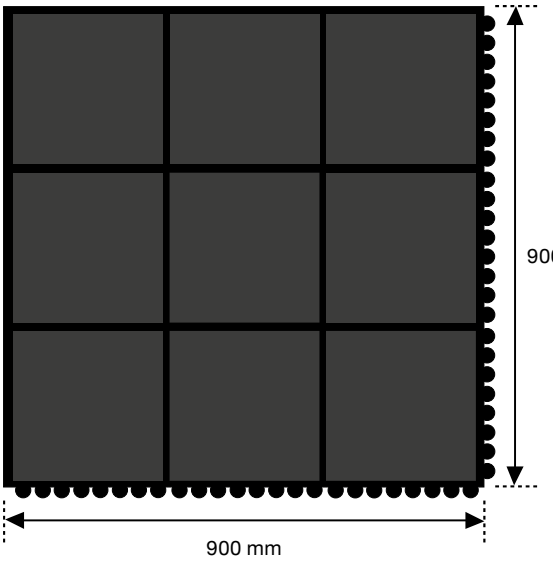

Bordo Femmina

Bordo Maschio

I bordi del prodotto sono di tipo maschio e femmina. Entrambe le versioni presentano una parte angolare che può essere tagliata per ottenere bordi continui.

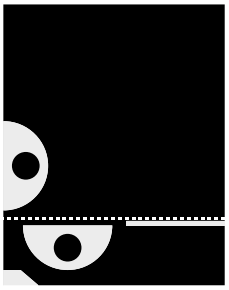

Retro dei bordi

Per rimuovere gli angoli dai bordi, è necessario tagliare lungo il bordo superiore della scanalatura, come mostrato nel grafico a sinistra (linea bianca tratteggiata).

Preparazione
Le piastrelle Fatigue-Step® Solid ESD possono essere appoggiate su sottofondi che presentano danni o fessure. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di installarle su un pavimento piano e pulito. Attenersi ai passaggi di seguito indicati per ottenere una finitura duratura, pulita e duttile per il pavimento nell'area prescelta:

Pulizia
Spazzare la superficie del pavimento esistente per garantire che sia pulita e priva di polvere e sporcizia.

Controllo della superficie
Consigliamo di usare un composto di riparazione autolivellante in aree in cui la superficie del sottofondo sia irregolare. Se non si risolvono questi dislivelli, infatti, le piastrelle potrebbero risultare dislocate nei punti di incastro.

Per ottenere la massima efficienza contro le scariche elettrostatiche, la piastrella deve essere posata completamente a terra.

(Quanto più liscio è il sottofondo, tanto più uniforme e resistente sarà il pavimento di Solid Fatigue-Step® ESD).

Temperatura
Consigliamo di installare le piastrelle Solid Fatigue-Step® ESD in aree con una temperatura ambiente compresa tra i 16°C e i 24°C **(attendere almeno 24-48 ore che le piastrelle si acclimatino prima di installarle).**

Umidità
L'umidità relativa dell'ambiente non deve superare il 60% (umidità ideale compresa tra il 30% e il 60%).

Installazione
Applicare sulle piastrelle 1 perno metallico per ogni 50 m2 di piastrelle utilizzate.

I bordi sono stati progettati per garantire un incastro saldo e preciso; si consiglia di applicare uno spray lubrificante a secco per rendere più facile e scorrevole il processo di installazione.

Esempi di configurazione

1 **Nota:** Nel tagliare le sezioni centrali, restare in prossimità del bordo della linea indicata, al fine di preservare i connettori sottostanti; in caso contrario, i connettori risulterebbero recisi e non consentirebbero il collegamento a un'altra piastrella.

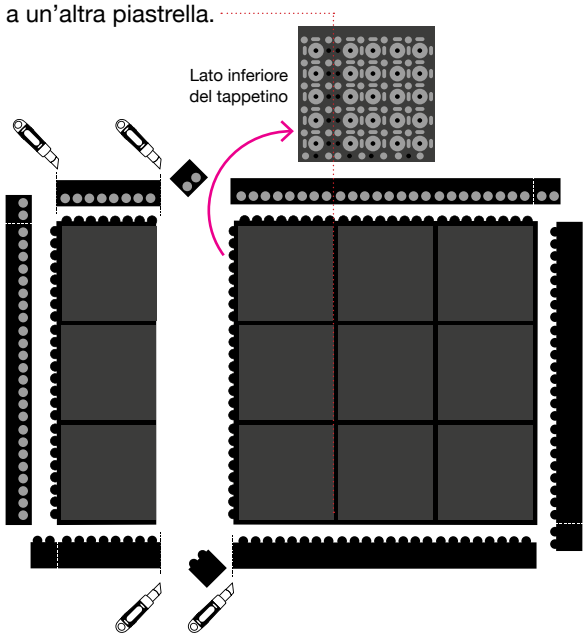

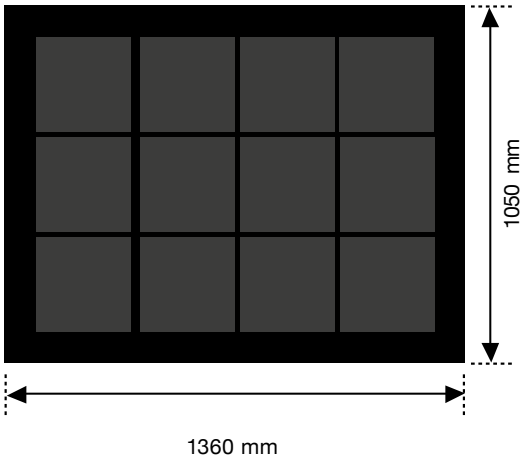

Esempio 1

3 piastrelle Fatigue-Step® Solid ESD (1 taglio)
3 bordi femmina (2 tagli)
3 bordi maschio (2 tagli)

2

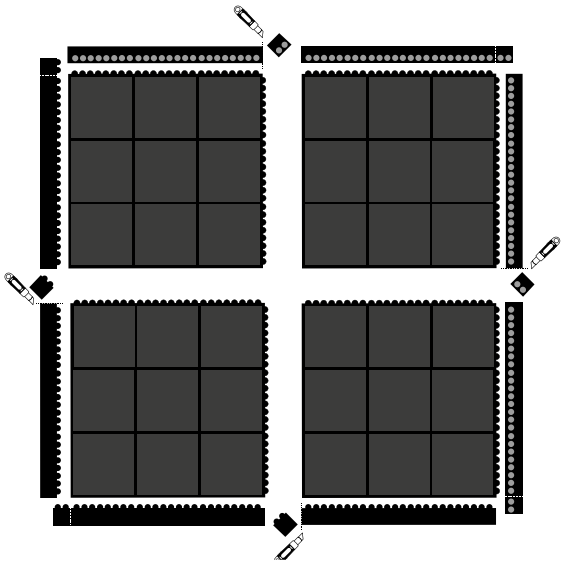

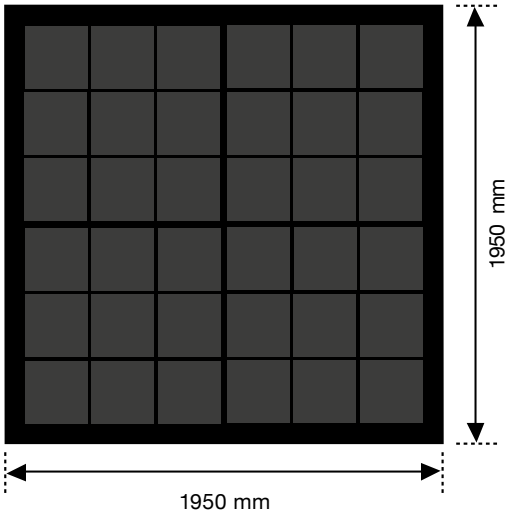

Esempio 2

4 piastrelle Fatigue-Step® Solid ESD
4 bordi femmina (2 tagli)
4 bordi maschio (2 tagli)

+49 (2161) 2945-0
vendite@coba.com

Fuggerstraße 1c,
D-41352 Korschenbroich
(Kleinenbroich), Germany

coba.com/it