TRIM-TEX™
DRYWALL SOLUTIONS

Esquinero Fire Bead® de 1 hora

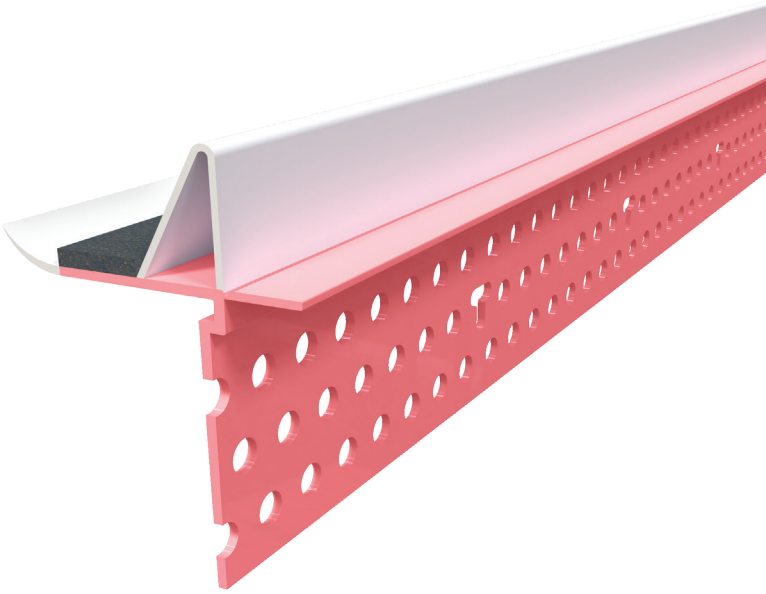

Rápido, sencillo y económico, el esquinero Fire Bead es el nuevo estándar de referencia de cortafuegos en juntas de pared. El esquinero Fire Bead proporciona protección para hasta ½ pulgada de deflexión del edificio con tecnología de cortafuegos de vanguardia para detener el paso del humo, el fuego y el sonido.

Guía de instalación

Especificaciones técnicas

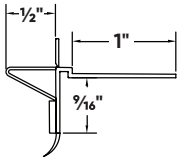

Escanee abajo para ver un video de instalación

Antes de la instalación:
Instale el panel de yeso y deje un espacio de ½ pulgada entre el techo/la estructura adyacente y el panel de yeso. Mida, corte y ajuste en seco el esquinero.

Paso 1:
Recubra tanto el esquinero como el borde del panel de yeso con adhesivo en aerosol Trim-Tex 847.

Paso 2:
Presione el esquinero en la posición correcta mientras se asegura de que la empaquetadura de burbuja esté tocando el techo/la estructura adyacente y esté ligeramente comprimida. No comprima excesivamente la empaquetadura de burbuja.

Paso 3:
Engrape cada 6-8 pulgadas utilizando grapas de ½ pulgada.

Paso 4:
Acabe con compuesto para panel de yeso. Retire las tiras desprendibles antes de lijar.

Paso 1:

Paso 2:
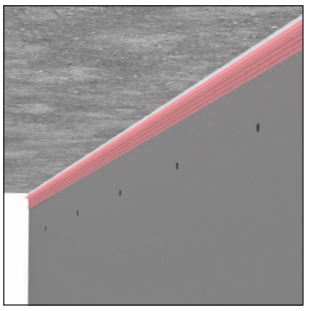

Paso 3:
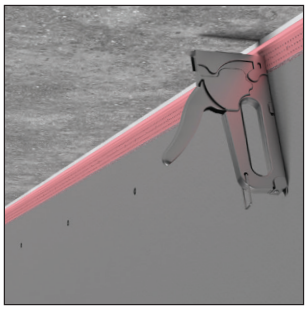

Paso 4:
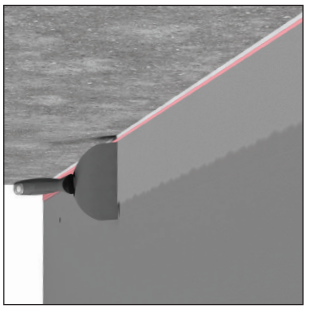

Nota:
No se deberán dejar espacios en las juntas entre las piezas. Se podrá utilizar sellante adicional en la junta de tope para asegurarse de que las juntas no tengan fisuras.